


MANUAL

DEL USUARIO



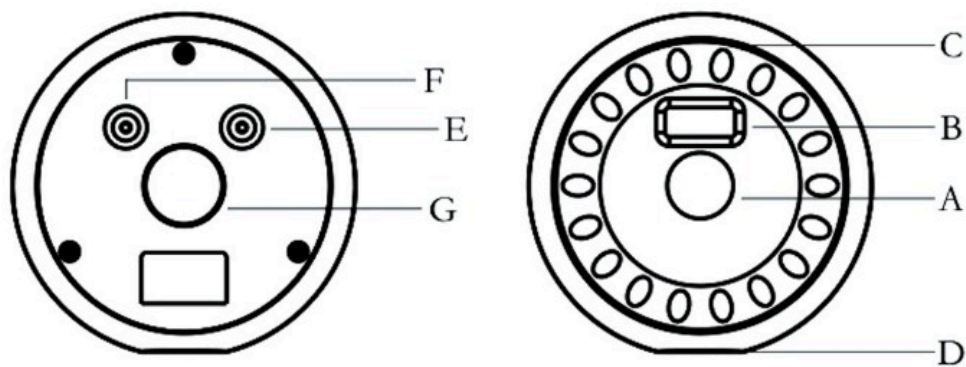

- A. Área de inducción/detector
- B. Display Digital
- C. Zona de luces Led
- D. Carga mediante USB
- E. Botón de encendido apagado
- F. Botón de reset y anulación de sonido
- G. Imán

IMPORTANTE: el producto contiene una batería de Litio en su interior así que te recomendamos que evites la humedad y en caso de tener que desecharlo, hazlo en un bote de basura indicado para el reciclaje.

Instrucciones de uso

1.- Mantenga presionada la tecla E durante 3 segundos, la máquina se pone en marcha (luego presione prolongadamente la tecla E durante 3 segundos, la máquina se detiene).

- Una vez que la máquina se pone en marcha, entrará en el modo 1 (la velocidad de respuesta es de 10 s)
- Luego presione la tecla E, ingresará al modo 2 (la velocidad de respuesta es de 10-15 s)
- Luego presione la tecla E, ingresará al modo 3 (la velocidad de respuesta es de 5-10 s)
- Luego presione la tecla E, ingresará al modo 4 (la velocidad de respuesta es de 3-5 s)
- Luego presione la tecla E, ingresará al modo 5 (la velocidad de respuesta es 1-3s)
- Luego presione la tecla E, ingresará al modo 6 (la velocidad de respuesta es de 3-5 s, luces de cuatro colores)
- Luego presione la tecla E, ingresará al modo 7 (la velocidad de respuesta es 1-3 s, luces de cuatro colores)
- Luego presione la tecla E, ingresará al modo 1.

2.- Presione brevemente la tecla F Reinicio de la pantalla digital presione la tecla F durante 3 segundos para silenciar el tono de advertencia.

3.- Entra en modo de carga cuando se inserta en la interfaz USB y las luces indicadoras rojas se encienden y apagan cuando está completamente cargado.

Los pantalones cortos presionan la tecla E en el modo de apagado para detectar la cantidad de energía (completamente cargada en color azul, potencia media en color verde y morado y baja potencia en color rojo).




Display digital

los entrenadores son más intuitivos en la planificación de cada sesión de entrenamiento




Adsorción magnética

Adecuado para una variedad de entornos de entrenamiento, simple y conveniente.

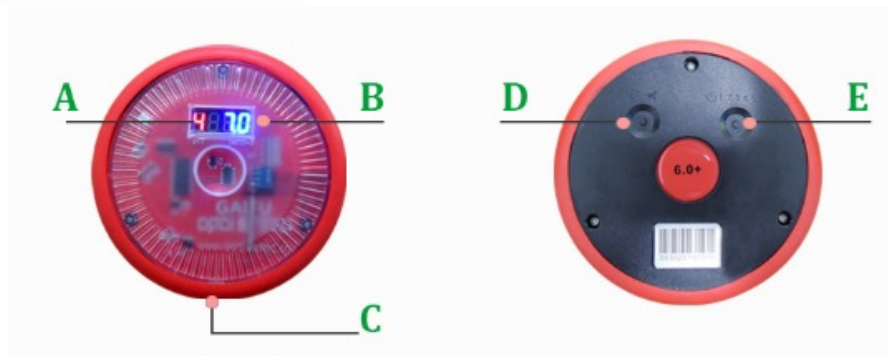

MÁQUINA ANFITRIONA (POD ROJO)

- A. Área de visualización del número de PODS en línea
- B. Área de visualización de los segundos del modo
- C. Interfaz de carga USB
- D. Botón de control de modo
- E. Botón de control numérico de inicio / en línea

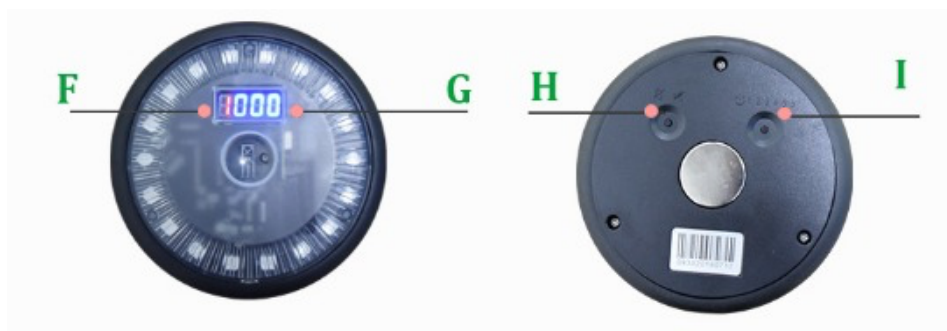

LUCES POD's (POD'S NEGROS)

- F. Muestra el número de orden (posición) que tiene ese POD en ese si es el primero, el segundo el tercero...
- G. Área de visualización de la frecuencia de reacción
- H. Botón de reinicio / apagado del sonido

I. Botón de configuración del número de posición del POD / arranque



TMR POWER LIGHT REACTION (PLR-5 y PLR-6) ¿ Por qué lo deberías adquirir ?

Tienen seis velocidades de entrenamiento diferentes que permiten a los entrenadores y jugadores organizar el entrenamiento de manera flexible.

Puede proporcionar intuitivamente datos de entrenamiento a entrenadores y jugadores, y ayudar a entrenadores y jugadores a mejorar los planes de entrenamiento.

Los entrenamientos grabados digitalmente son más intuitivos en la planificación de cada sesión de entrenamiento, la absorción magnética es adecuada para una variedad de entornos de entrenamiento, simple y conveniente.

Está diseñado para que entrenadores, jugadores, terapeutas médicos y niños en diversas etapas, gracias a nuestro sistema pueden completar programas de entrenamiento con alta calidad en entrenamiento físico y de reacción y además disfrutan del entrenamiento porque les resulta muy divertido.

Nuestro fabricante ha obtenido una patente tanto de la forma y apariencia como de tecnología y de modelo de utilidad de la Oficina Estatal de Propiedad Intelectual.



Bueno para Deportes



Mejora la Salud



Mejora las Tácticas



Mejora la Consciencia



Mayor y mejor Reacción



Mejora la precisión

Modelos de **Power Light Reaction**:



PLR-5

EAN: 2100000245335



PLR-6

EAN: 2100000245336